

欧拜

欧小喵T10S升级版说明书




服务热线：400-663-8886
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

声明

本手册提及的产品及信息仅供参考，如有变更恕不另行通知，同时也不排除内容随时更新的可能。

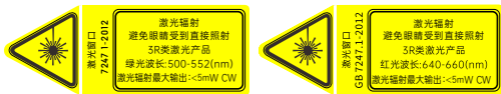

警告(保留备用)

激光对人眼有害，避免光束照射，操作时请勿直射人眼或直视激光！如使用不当，可能造成危险！本产品为办公、教学专业用具，需要专业人士操作，不适用于14周岁以下儿童使用，请将本产品远离儿童。

产品描述

感谢您选择欧拜，欧小喵T10S是一款专为女教师设计的教鞭翻页笔。分为放大镜版和标准版，标准版结合【倒计时+电量显示+翻页笔+伸缩教鞭+书写+激光】于一体；放大镜版功能在标准版上增加了【放大镜功能+空中飞鼠功能+隔空划线】，适用于学校，公开课，教育培训等日常教学，赛课，办公使用。

使用步骤

T10S无需安装任何软件/程序/驱动，插入接收器开机即可使用。

- 1.将翻页笔底部的接收器取出，插入到电脑的USB接口中。
- 2.打开翻页笔开关，翻页笔与接收器自动连接即可使用。

ps：使用前，请将输入法切换为英文输入状态。

温馨提示：如首次使用无法翻页，可拔出接收器后再重新把接收器插入到USB接口。等3秒翻页笔再开机使用。

一、标准版按键功能



二、画笔功能使用说明

PPT全屏时可用: 单击画笔键 (正面第四个按键) 进入PPT标注;
双击画笔键调用橡皮擦功能; 长按画笔键可清除笔迹。

希沃白板软件全屏时: 单击画笔键调用希沃白板软件的画笔功能,
此时可触屏书写, 双击画笔键可清除笔迹。

三、倒计时功能使用说明

1.单击倒计时按键（侧面上按键）进入倒计时设置，显示屏闪烁时间，此时通过按上或下翻页按键调整时间。倒计时时间设置完成后，等显示屏时间闪烁3秒后进入倒计时。

2.倒计时结束前0-5分钟，每分钟震动一次，到点后翻页笔连续震动3次，提醒时间到了。

3.设置好倒计时后，如需退出倒计时，可长按倒计时按键退出。

ps：单击上或下翻页键按5分钟增加或减少时间，长按上或下翻页键按1分钟快速增加或减少时间。



步骤一
打开倒计时



步骤二
翻页键调时间



步骤三
到点震动提醒

四、音量调节使用说明

1.单击音量键（侧面下按键）调出电脑系统音量。

2.单击上或下翻页键按2%增大或减小音量，长按上或下翻页键按2%快速增大或减小音量。

ps：本身设备可以调节声音，翻页笔才能去快捷调声音大小。

五、指示灯显示与充电显示说明

1.按键工作正常状态：亮蓝色指示灯

2.低电状态：红灯快闪

3.充电状态：红灯常亮，屏幕显示“CH”

4.充满状态：蓝灯常亮，屏幕显示100%电量


六、翻页笔与接收器配对说明

1、翻页笔关机，接收器插回翻页笔内。

2、按住下翻页按键不松手的同时打开翻页笔开关，等蓝灯快闪且屏幕显示“00”时，再松开下翻页键。

3、此时再把接收器插到电脑中，翻页笔自动配对完成，即可使用，后续无需再进行配对。

七、上、下翻页键键值说明

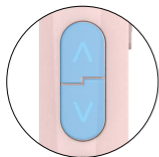

同时长按上下翻页键，在3种键值中循环切换，切换成功，翻页笔指示灯蓝灯闪烁提醒，即可使用

1 上翻页键值：page up(上一页)
下翻页键值：page down(下一页)
(默认键值)



2 上翻页键值：↑ (上一格)
下翻页键值：↓ (下一格)



3 上翻页键值：← (左一格)
下翻页键值：→ (右一格)



八、产品参数

发射器

发射频率	2.4G
遥控距离	100米
激光距离	200米
激光波长	红光650nm/绿光550nm
激光功率	<5mw
电 池	锂电池
工作电流	<60MA

mini接收器

操作系统	Windows11/10/8/7/XP Mac Os
兼容系统	USB1.1兼容USB2.0、USB3.0
工作电压	USB线供电 (4.5v-5.5v)

包装配件

翻页笔 (含接收器) x1	挂绳x1
电子说明书卡片/保修卡x1	Type-C充电线x1
包装盒x1	收纳袋x1

九、售后及质量保证

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换一年以内免费维修。

安全:本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

注意:本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。本产品说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

十、欧拜介绍&理念

欧拜是更为女性教师着想的教学工具品牌。由于市场上大部分教学工具主要以男性用户喜欢的风格设计对于女性用户审美的忽略是欧拜品牌诞生之初要解决的问题。

欧拜品牌主营翻页笔、扩音器、手持麦克风等教学用产品。品牌形象以“猫”为元素，是一个“优雅”又“有趣的猫”，能让女老师在日常工作中体验到更有意思的科技。欧拜，在乎女性教师，更为女性教师着想。

十一、常见问题：

Q：为什么插入接收器不能翻页？

A：无法翻页可用以下方法解决：

- 1.接收器重新拔插一次再使用，首次使用USB接口可能不良。需要时间适配。
- 2.换个接口插入接收器，原接口可能松动。
- 3.把翻页笔和接收器重新配对下。按【六、翻页笔与接收器配对说明】重新配对即可正常使用。如三种方法都不行可拍下视频给客服为您解答。

本产品有物理激光,请勿将光束对着人/动物的眼睛

若有其他问题,可电联官方售后客服

售后电话:400-663-8886

深圳市欧丽美科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城

工业区A1栋407北边