

欧拜 T12S说明书



服务热线：400-663-8886
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

声明

本手册提及的产品及信息仅供参考，如有变更恕不另行通知，同时也不排除内容随时更新的可能。



警告(保留备用)

激光对人眼有害，避免光束照射，操作时请勿直射人眼或直视激光！如使用不当，可能造成危险！本产品为办公、教学专业用具，需要专业人士操作，不适用于14周岁以下儿童使用，请将本产品远离儿童。

产品描述

感谢您选择欧拜！T12S教鞭翻页笔是一款以萌趣胡萝卜为造型设计的翻页笔，颜值出众，让您的教学更添活力乐趣！

它集【翻页+书写+伸缩教鞭+放大镜+倒计时+空中飞鼠+激光】等核心功能于一体，操作简单精准。独特可爱的胡萝卜外形，不仅握感舒适，更能瞬间吸引目光，成为您讲台或会议桌上的亮眼点缀。

T12S专为追求效率与美感的教师打造，完美适用于学校教学、公开课、教育培训等多种场景。选择欧拜 T12S，让专业演示与高颜值完美结合，开启轻松愉悦的演示体验！

使用步骤

- 1.将翻页笔底部的接收器取出，插入到电脑的USB接口中。
- 2.打开翻页笔开关，翻页笔与接收器自动连接即可使用。

ps：使用前，请将输入法切换为英文输入状态。

温馨提示：如首次使用无法翻页，可拔出接收器后再重新把接收器插入到USB接口。等3秒翻页笔再开机使用。

一、T12S按键功能概括

USB接收器(可挂绳)

注意：萝卜头为软硅胶材质，可以有效防撞，为了延长使用寿命，取出使用时避免旋转扭动萝卜头。

屏幕(无操作5秒后熄灭，按键唤醒)

倒计时/电量显示



倒计时按键

单击：打开倒计时(通过翻页按键调整时间1-199分钟)
长按：关闭倒计时

激光键

上翻页键

单击：上翻页
长按：PPT播放/退出

下翻页键

单击：下翻页
长按：PPT黑屏/退出

无线鼠标功能

(同时按下翻页键+放大镜键解锁)
此时放大镜键变为鼠标左键
单击：鼠标左键单击
双击：鼠标左键双击
长按：鼠标左键拖拽

画笔键(WPSPPT全屏适用)

单击：调用/退出画笔
双击：清除笔迹
长按：隔空画线

放大镜键(Windows系统适用)

长按：隔空使用
单击：退出放大镜
双击：新电脑首次使用放大镜功能为全屏放大镜。需双击切换成局部放大镜

伸缩教鞭

植绒笔头(可替换成PE细笔头)

二、画笔功能使用说明

PPT全屏时可用：单击画笔键（侧面下键）进入PPT标注；双击画笔键清除笔迹。

希沃白板软件全屏时：单击画笔键（侧面下键）调用希沃白板软件的画笔功能；此时可触屏书写。

三、隔空批注功能使用说明

WPS PPT/希沃白板/Office全屏时：长按画笔键（侧面下键）直接使用隔空批注功能。

隔空分段批注：长按画笔键进入隔空批注功能后。同时按下翻页键和放大镜键1秒解锁无线遥控功能，此时按着画笔键隔空批注，松手移动再按着画笔键分段批注。

注意：需在PPT课件已在画笔批注状态下，才可隔空批注。



步骤一

单击画笔键进入画笔批注



步骤二

长按画笔键可隔空批注

四、倒计时功能使用说明

1.按一下倒计时按键(侧面上按键)，显示屏进入倒计时设置，再按上或下翻页按键调整时间。按一下翻页键按5分钟调整时间，长按翻页键按1分钟快速调整时间。


2.倒计时设置完成后，松手等显示屏时间不跳动后开始倒计时。

3.倒计时结束前0-5分钟，每分钟震动一次，到点后翻页笔连续震动3次，提醒倒计时结束。如需退出倒计时，可长按倒计时按键退出。



步骤一

打开倒计时

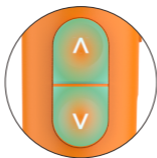

步骤二

翻页键调时间



步骤三

到点震动提醒

五、放大镜功能使用说明 (Windows系统可用)


此功能无需安装任何软件/程序/驱动，即插即用。

首次使用方法:


1. 长按放大镜键（正面第四个按键）隔空使用放大镜。
2. 首次使用为全屏放大镜。此时双击放大镜键，全屏放大镜切换为局部放大镜。即可正常使用。如需退出，单击放大镜键退出此功能。
3. 放大倍数调整方法: 按住放大镜键不松手再按上翻页为倍数增大。按住放大镜键不松手再按下翻页为倍数缩小。

注意: 如果无法切换成局部放大镜，可通过键盘同时按:


【Ctrl + Alt + L】组合键切换。如果无法单击退出放大镜，可通过键盘同时按: 【Win图标键+Esc】退出。

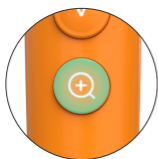

长按放大镜键
使用放大镜功能

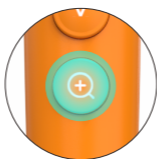

首次使用: 双击放大镜
按键, 把全屏放大镜
切换成局部放大镜

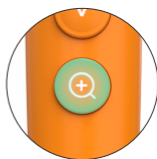

单击放大镜键
退出放大镜功能

六、空中飞鼠使用说明 (遥控鼠标)

1. 同时按: 【下翻页键+放大镜键】(正面第3个+第4个按键)1秒解锁; 此时放大镜键变成鼠标左键, 可以隔空遥控鼠标移动和点击。
2. 可用于播放课件内的视频、音乐、打开超链接、打开文件等
3. 关闭飞鼠: 同时按【下翻页键+放大镜键】关闭。



步骤一
同时按: 【下翻页键+
放大镜键】
解锁飞鼠功能



步骤二
放大镜键变成鼠标
左键, 可隔空遥控
鼠标移动和点击



步骤三
关闭飞鼠: 同时按
【下翻页键+放大镜键】

七、指示灯显示与充电显示说明


- 1.按键工作状态：亮蓝色指示灯
- 2.低电状态：红灯快闪
- 3.充电状态：红灯常亮，屏幕显示“CH”
- 4.充满状态：蓝灯常亮，屏幕显示100%电量



低电状态
红灯快闪



充电状态
屏幕显示“CH”

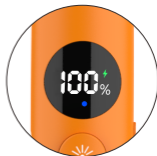

充满状态
屏幕显示100%

八、翻页笔与接收器配对说明

- 1、首先翻页笔关机，接收器插回翻页笔内。
- 2、按住下翻页按键不松手的同时打开翻页笔开关，等屏幕显示“00”时，进入配对状态再松开下翻页键。
- 3、取出接收器插到电脑USB口，翻页笔屏幕由“00”恢复电量显示即配对成功。

注:产品出厂都是配对好的，此情况仅针对翻页不了的时候进行配对操作，只需配对次即可，后续无需重复配对，即插即用。



步骤一

关机状态长按下翻页
键不松手打开开关



步骤二


屏幕显示00
进入配对状态



步骤三

接收器插入
电脑自动配对

九、上、下翻页键键值说明

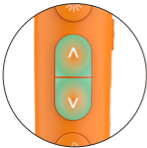

同时长按上下翻页
键，在3种键值中循
环切换，切换成功，
翻页笔指示灯蓝灯
闪烁提醒，即可使用

- 1 上翻页键值：page up(上一页)
下翻页键值：page down(下一页)
(默认键值)



- 2 上翻页键值：↑ (上一格)
下翻页键值：↓ (下一格)



- 3 上翻页键值：← (左一格)
下翻页键值：→ (右一格)



十、飞鼠功能/陀螺仪校对方法说明

如发现飞鼠控制有偏差。可按以下步骤校准。



步骤一
将翻页笔开机



步骤二
将翻页笔放在水平桌面上
静止放置3秒，自动校正

十一、产品参数

发射器

| | |
|------|---------------|
| 发射频率 | 2.4G |
| 遥控距离 | 翻页100m，放大镜50m |
| 激光距离 | 200米 |
| 激光波长 | 红光650nm |
| 激光功率 | <5mw |
| 电 池 | 锂电池 |
| 工作电流 | <60MA |

mini接收器

| | |
|------|-------------------------------|
| 操作系统 | Windows11/10/8/7/XP Mac Os |
| 兼容系统 | USB1.1兼容USB2.0、USB3.0 |
| 工作电压 | USB线供电 (4.5v-5.5v) |

包装配件

| | |
|---------------|-------------|
| 翻页笔（含接收器）x1 | 挂绳x1 |
| 电子说明书卡片/保修卡x1 | Type-C充电线x1 |
| 包装盒x1 | 收纳袋x1 |

十二、售后及质量保证

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换一年以内免费维修。

安全:本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

注意:本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。本产品说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

十三、欧拜介绍&理念

欧拜是更为女性教师着想的教学工具品牌。由于市场上大部分教学工具主要以男性用户喜欢的风格设计对于女性用户审美的忽略是欧拜品牌诞生之初要解决的问题。

欧拜品牌主营翻页笔、扩音器、手持麦克风等教学用产品。品牌形象以“猫”为元素，是一个“优雅”又“有趣的猫”，能让女老师在日常工作中体验到更有意思的科技。欧拜，在乎女性教师，更为女性教师着想。

十四、常见问题：

Q：为什么插入接收器不能翻页？

A：无法翻页可用以下方法解决：

- 1.接收器重新拔插一次再使用，首次使用USB接口可能不良。需要时间适配。
- 2.换个接口插入接收器，原接口可能松动。
- 3.把翻页笔和接收器重新配对下。按【六、翻页笔与接收器配对说明】重新配对即可正常使用。如三种方法都不行可拍下视频给客服为您解决。

本产品有物理激光,请勿将光束对着人/动物的眼睛

若有其他问题,可电联官方售后客服

售后电话:400-663-8886

深圳市欧丽美科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区

河西小区A栋5层501