

欧拜 D12

电子说明书

扩音器



领夹麦




服务热线：0755-27781846
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

一、扩音器按键功能说明



二、领夹麦按键功能说明

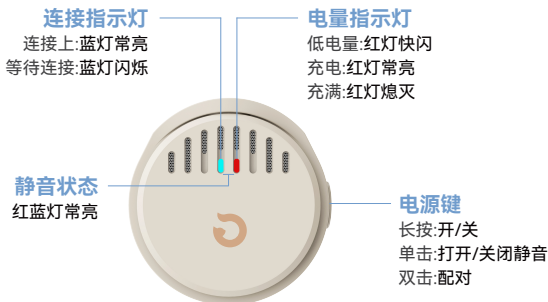

三、蓝牙功能说明

设备名称：欧拜 D12

1.设备开机状态下，单击模式键切换至蓝牙模式，蓝牙指示灯出现蓝灯快闪进入蓝牙配对状态，此时可通过手机或电脑搜索蓝牙“欧拜 D12”，点击配对，配对成功后，蓝牙指示灯蓝灯常亮代表蓝牙已连接，如需重置蓝牙配对状态，可长按模式键重置蓝牙。

四、扩音器指示灯说明

【充电指示灯】红灯常亮=正在充电；绿灯常亮=电量已满

【电量指示灯】4格常亮=满电状态；1格闪烁=低电量

【蓝牙指示灯】蓝灯闪烁=蓝牙等待连接；蓝灯常亮=蓝牙连接成功

领夹麦指示灯说明

蓝灯快闪=配对状态；蓝灯常亮=配对成功；红灯常亮=充电中；红灯快闪=低电量；红蓝灯常亮=静音状态。

五、配对说明

领夹麦开机后，快速双击电源键，看到蓝灯闪烁时打开扩音器开关。待领夹麦蓝灯常亮，即连接成功。

六、产品参数

扩音器

无线传输方式	2.4GHz
额定功率	10W
峰值功率	25W
频率响应	80Hz-20kHz
蓝牙版本	V5.1
蓝牙传输距离	10米
电池容量	5000mAh
充电方式	Type-C
充电电压	DC 5V
充电时间	约3小时

领夹麦

无线传输方式	2.4GHz
无线传输距离	30米
频率响应	80Hz-20kHz
电池	锂电池
充电方式	Type-C
充电电压	DC 5V
充电时间	约2小时

七、包装配件

扩音器本体*1	领夹麦*1
USB-C充电线*1	腰带*1
电子说明书卡片*	有线耳麦*1

八、售后及质保

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换一年以内免费维修。

安全：本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

注意：本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。

本产品说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

九、品牌介绍

欧拜是更为女性教师着想的教学工具品牌。由于市场上大部分教学工具主要以男性用户喜欢的风格设计对于女性用户审美的忽略是欧拜品牌诞生之初要解决的问题。

欧拜品牌主营翻页笔、扩音器、手持麦克风等教学用产品。品牌形象以“猫”为元素,是一个“优雅”又“有趣的猫,能让女老师在日常工作中体验到更有意思的科技。欧拜,在乎女性教师,更为女性教师着想。

十、常见问题解答

Q:为什么扩音没声音?

A: 1.查看领夹麦和扩音器是否已连接
2.看下扩音器音量是否处于最低状态
3.看下领夹麦是否为静音状态
4.将领夹麦和扩音器重新配对一下

安全警示

产品中内含锂电池,禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,若出现严重鼓胀请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解,可联系欧拜官方售后获取帮助。

注意:为本产品充电时,请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品,请在充满电后将其关机并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电,以确保电池的正常使用与寿命。

本说明书中所列内容基于截至印刷之日的技术规格,文中提及的产品和信息仅供参考。本说明书由欧拜出版,可能随时会对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改,或对程序设备进行改进,不做另行通知但是,此类更改将纳入到本说明的新版本中,您也可访问欧拜官网:www.oposonic.net,选择使用教程,下载最新版本的电子说明书。如果您需要更多支持或有关产品的详细信息,欢迎随时拨打欧拜官方热线:0755-27781846我们将竭诚为您服务!

深圳市欧丽美科技有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501

售后电话: 0755-27781846
官网网址: www.oposonic.net