

欧拜 T15/T15S

电子说明书



服务热线：0755-27781846
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

产品使用警告(保留备用)

- ①严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ②3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③任何情况下不准将激光束指向人眼,包括通过镜面反射照射人眼;
- ④任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤避免激光束随意指向各类光学反射面;在公共场所,如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥激光指示器产品不应随意丢弃,应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 630 nm ~ 670 nm 输出功率: ≤ 0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

红光产品激光标识

产品描述

感谢您选择欧拜! T15S专为追求效率与乐趣美感的教师打造,把教学工具升级成为您日常上课的陪伴者。与自研IP“暴富鸭”外观的结合而成,配置强大的教学演示功能,让您的教学更添活力与乐趣。


T15S集【时间显示+倒计时+电量显示+板书放大+翻页+书写+伸缩教鞭+空中飞鼠+激光】等功能于一体,追求功能更全,操作更简单的目标。不仅上手舒适,更能瞬间吸引目光,成为您在讲台或会议桌上的亮眼点缀。完美适用于学校教学、公开课、教育培训等多种场景。选择欧拜T15S,开启轻松愉悦的演示体验!

使用步骤

- 1.将翻页笔底部的接收器取出,插入到电脑的USB接口中。
 - 2.打开翻页笔开关,翻页笔与接收器自动连接即可使用。
- ps: 使用前,请将输入法切换为英文输入状态。

温馨提示: 如首次使用无法翻页,可拔出接收器后再重新把接收器插入到USB接口。等3秒翻页笔再开机使用。

一、T15/T15S按键功能概况

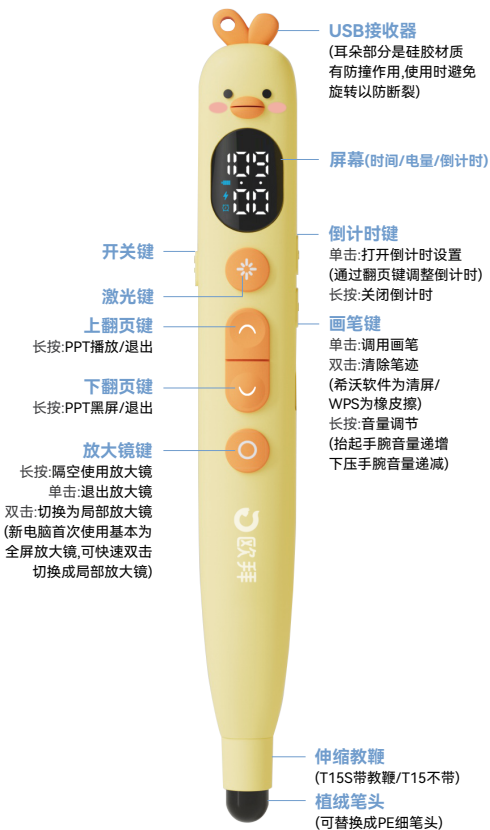

空中飞鼠功能: 同时按1秒【键+键】打开/关闭,打开后,“”键变为鼠标左键。


隔空画线功能: 需先调用画笔后,再同时按【键+键】1秒,打开空中飞鼠,此时可按“放大镜键”使用隔空画线。

二、倒计时功能使用说明

- 1.按一下“倒计时键+”，进入倒计时设置(屏幕左下角🔵亮起)再按“🕒或🕒”键调整倒计时时间。按一下“🕒或🕒”键按5分钟调整时长长按“🕒或🕒”键按1分钟快速调整时长。
- 2.设置完时长后，等显示屏时长跳动5下后并震动一下，开始倒计时
- 3.倒计时结束前0-5分钟里，每分钟会震动一次，时间到后，翻页笔会连续震动3次提醒计时结束。如需提前退出倒计时，可长按“倒计时键+”退出。



步骤一
打开倒计时

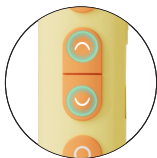

步骤二
翻页键调时间



步骤三
到点震动提醒

三、放大镜功能使用说明(Windows系统可用)

此功能无需安装任何软件/程序/驱动，即插即用。

- 1.长按住“🔍”键隔空操控放大镜功能。

首次使用：为全屏放大镜。可快速按两下“🔍”键，把全屏放大镜切换为局部放大镜使用。


后续使用：同一台电脑，切换过局部放大镜后，后续再使用也是局部放大镜。换新设备使用，需再次切换。

- 2.可调整放大的倍数：放大镜功能使用时，按“🔍”键倍数增大。按“🔍”键倍数缩小。


- 3.单击一下“🔍”键为退出放大镜功能

注意：如果翻页笔无法把全屏放大镜切换成局部放大镜，可通过电脑键盘切换，同时按【Ctrl键+Alt键+L键】切换。


如果翻页笔无法单击退出放大镜，可通过电脑键盘，同时按【Win图标键+ESC键】退出。

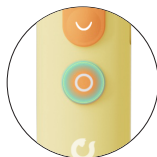

长按“放大镜键”
使用放大镜功能

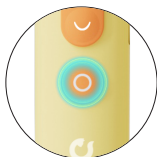


首次使用:快速双击“放大镜键”
切换局部放大镜
后续使用:同台电脑无需切换
换新设备需再次切换

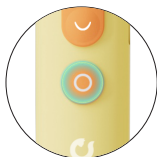

单击“放大镜键”
退出放大镜功能

四、空中飞鼠使用说明(无线鼠标)

- 1.同时按:【键+键】1秒解锁飞鼠功能，解锁后，“”键会变成鼠标左键，可以操控电脑鼠标进行移动和点击。
- 2.可用于打开或切换课件和网页，播放课件内的视频、音乐、链接等。
- 3.关闭飞鼠:同时按【键+键】关闭。

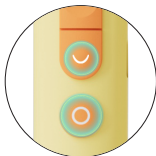

步骤一

同时按:【下翻页键+放大键】
解锁飞鼠功能



步骤二

解锁后，放大键
变成鼠标左键



步骤三

关闭飞鼠:同时按
【下翻页键+放大键】

五、触屏书写与隔空画线功能使用说明

触屏书写:

PPT全屏时: 单击“画笔键-”调用画笔功能，可进行触屏书写。双击“画笔键-”调用橡皮擦功能，可触屏清除笔迹。

希沃教学软件全屏时: 单击“画笔键-”调用画笔功能，可进行触屏书写。双击“画笔键-”一键清除笔迹。


隔空画线:

PPT全屏时: 先单击“画笔键-”调出画笔功能后。再同时按:【键+键】1秒解锁飞鼠功能，解锁后就可以按住“键”进行隔空画线。如需退出隔空画线，再次同时按【键+键】关闭飞鼠，再单击“画笔键-”即可退出。




步骤一

单击“画笔键-”调用画笔功能

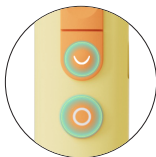

步骤二

同时按:【下翻页键+
放大键】解锁飞鼠功能

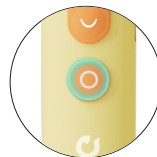

步骤三

解锁后，按住“放大键”
进行隔空画线

六、音量调节使用说明

按住“画笔键-”不松手，抬起手腕调大音量，压低手腕降低音量。调完之后松手即可。

注意：需设备本身可以调节声音大小，翻页笔才能快捷去调声音大小。



步骤一

按住“画笔键-”不松手



步骤二

抬起手腕调大音量




步骤三

压低手腕降低音量

七、时间校准使用说明

- 1.把接收器插入到电脑，翻页笔开机连接正常后，同时按：**【倒计时键+】+【画笔键-】** 3秒。
- 2.电脑会自动输入时间校准的网页并打开，网页打开后，点击“同步时间”。
- 3.弹出弹窗，选中“T15”，然后点击连接。
- 4.连接成功后，翻页笔屏幕显示时间自动同步为电脑时间。

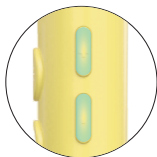

步骤一

同时按：**【倒计时键+】+【画笔键-】** 3秒



步骤二


打开网页后，点击“同步时间”



步骤三

弹窗里选中“T15”
点击连接，同步电脑时间

八、上/下翻页键键值切换说明

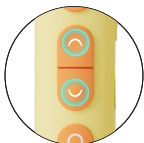

上/下翻页键有3种翻页方式，同时长按【键+键】3秒切换。切换成功会震动一下提醒。键值切换有记忆，等屏幕熄灭后，会记住本次切换键值，后续开机再用默认新设置的键值。

- 1 上翻页键值：page up(上一页)
下翻页键值：page down(下一页)
(默认键值)



- 2 上翻页键值：↑ (上一格)
下翻页键值：↓ (下一格)



- 3 上翻页键值：← (左一格)
下翻页键值：→ (右一格)




九、屏幕显示状态说明



十、配对说明

1. 翻页笔关机，接收器插回到翻页笔内。
 2. 按住“”键不松手的同时打开翻页笔开关，等屏幕显示4个“0”时进入配对状态。
 3. 松开“”键，把接收器插到电脑USB口，翻页笔屏幕由4个“0”变成时间显示，表示配对成功，可正常使用。
- 注: 配对成功后，后面再用无需再次配对，即插即用。

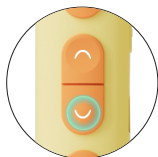

步骤一

关机状态下，按住“下翻页键”
不松手打开开关



步骤二

屏幕显示4个“0”时
进入配对状态




步骤三

接收器插入电脑
自动配对


十一、飞鼠功能/陀螺仪校对方法说明

如发现飞鼠功能控制偏差大。可按以下步骤校准。

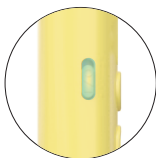

步骤一

将翻页笔开机

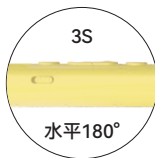

步骤二

将翻页笔放在水平桌面上
静止放置3秒，自动校正

十二、产品参数

发射器

发射频率	2.4G
遥控距离	翻页50m，多功能30m
激光距离	100m
激光波长	红光650nm
激光功率	0.39mw
电池类型	锂电池
工作电流	<60MA

接收器

操作系统	Windows11/10/8/7/XP Mac Oc
兼容接口	USB1.1、USB2.0、USB3.0
工作电压	USB线供电(4.5v~5.5v)

包装配件

翻页笔(含接收器)x1	PE细笔头x1
说明书卡片/保修卡x1	包装盒x1
挂绳x1	Type-C充电线x1
收纳袋x1	

十三、常见问题

Q:为什么插入接收器不能翻页？

A:无法翻页可用以下方法解决:

- 1.重新拔插一次接收器再使用，首次使用USB接口可能不良。需要时间适配。
- 2.换个电脑接口插入接收器，原电脑接口可能松动。
- 3.把翻页笔和接收器重新配对下。按【十、配对说明】重新配对即可正常使用。如三种方法都不行可拍下视频给客服为您解决。

安全警示

产品中内含锂电池,禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,若出现严重鼓胀请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解,可联系欧拜官方售后获取帮助。

注意:为本产品充电时,请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品,请在充满电后将其关机并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电,以确保电池的正常使用与寿命。

本说明书中所列内容基于截至印刷之日的技术规格,文中提及的产品和信息仅供参考。本说明书由欧拜出版,可能随时会对本说明书中的印刷错误、不准确的信息进行必要更改,或对程序设备进行改进,不做另行通知但是,此类更改将纳入到本说明的新版本中,您也可访问欧拜官网:www.oposonic.net,选择使用教程,下载最新版本的电子说明书。如果您需要更多支持或有关产品的详细信息,欢迎随时拨打欧拜官方热线:0775-27781846我们将竭诚为您服务!

深圳市欧丽美科技有限公司

地址: 深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501

售后电话: 0755-27781846
官网网址: www.oposonic.net