

欧拜


T10翻页笔说明书



服务热线：400-663-8886

声明

本手册提及的产品及信息仅供参考，如有变更恕不另行通知，同时也不排除内容随时更新的可能。

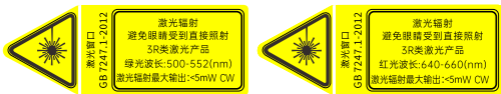

警告(保留备用)

激光对人眼有害，避免光束照射，操作时请勿直射人眼或直视激光！如使用不当，可能造成危险！本产品为办公、教学专业用具，需要专业人士操作，不适用于14周岁以下儿童使用，请将本产品远离儿童。

产品描述

T10是一款专为教师讲课设计的翻页笔，结合课堂所需要用到的功能教具：翻页笔、伸缩教鞭、触屏书写笔、激光笔四种集合一体设计研发，旨在为老师提供更方便更好用的助学工具。T10伸缩教鞭翻页笔可实现100米远距离灵敏遥控PPT翻页，50cm伸缩教鞭适用大屏幕触屏操作，触屏笔头兼容电容屏和红外屏可用于教学屏幕使用，同时还具备音量调节、快捷调用画笔、超链接、全屏黑屏等功能。广泛适用于一体机、电子白板、智慧黑板、班班通、多媒体、电脑、笔记本等设备场景使用。

使用方法

即插即用：将翻页笔底部的USB接收器取出插入到设备中、往下拨翻页笔开关开机，翻页笔与接收器自动连接，即可正常使用。



步骤一：拔出接收器




步骤二：插入电脑USB接口



步骤三：拨动翻页笔开关
到“1”开机

步骤四：自动连接可使用

一、按键功能概括图

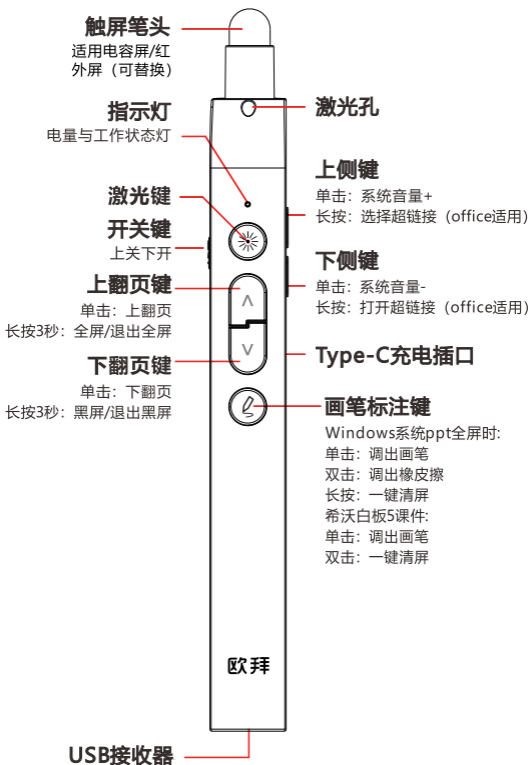

二、指示灯显示和充电显示说明



按压按键
时亮蓝灯



蓝灯快闪：
翻页笔配对中



红灯快闪：
低电量提示




蓝色呼吸灯：充电中



蓝灯熄灭：电量充满

注:当接收器没有插入电脑时, 翻页笔开机会出现蓝灯慢闪状态

三、上、下翻页键键值说明

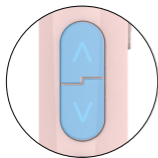

同时长按上下翻页键, 在3种键值中循环切换, 切换成功, 翻页笔指示灯蓝灯闪烁提醒, 即可使用

1 上翻页键值: page up(上一页)
下翻页键值: page down(下一页)
(默认键值)



2 上翻页键值: ↑ (上一格)
下翻页键值: ↓ (下一格)



3 上翻页键值: ← (左一格)
下翻页键值: → (右一格)




四、翻页笔与接收器配对方法

- 1.翻页笔拨到“0”关机。
- 2.长按下翻页按键3秒不松手，再拨动开关到“1”开机，此时也不松手。
- 3.此时指示灯显示蓝灯快闪表示进入配对状态，再松手把接收器插入电脑中。
- 4.翻页笔自动与接收器配对，指示灯熄灭表示配对成功，即可正常使用翻页笔。


五、画笔标注键功能说明

在Windows系统，WPS-PPT全屏放映时，单击画笔键可快捷调用画笔功能，双击调用橡皮擦功能，长按清除所有笔迹。在希沃白板5教学软件下，单击画笔键可快捷调用画笔功能，双击清除所有笔迹。


Windows系统：ppt全屏时

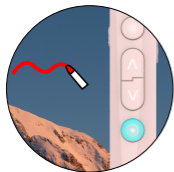

步骤一：单击画笔键
可快捷调用画笔功能

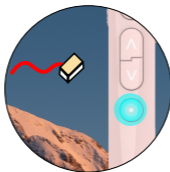


步骤二：双击调
用橡皮擦功能

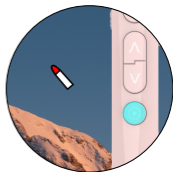


步骤三：长按清除
所有笔迹

希沃白板5

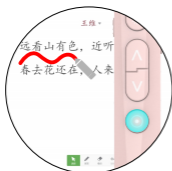

步骤一：单击画笔键
可快捷调用画笔功能

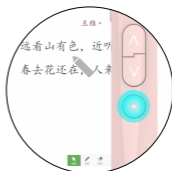

步骤一：双击清除
所有笔迹。

六、音量调节和超链接功能说明

系统音量调节



单击上侧面键增大音量



单击下侧面键减小音量

超链接功能（适用office）

在office-ppt全屏放映时，长按上侧面键选择超链接，长按下侧面键打开选择的超链接。如页面有多个超链接，可再次长按上侧面键，跳转到下一个超链接，再次长按，会再次按顺序选择对应的超链接。



长按上侧面键
选择超链接



长按下侧面键打
开选择的超链接



再次长按上侧面键
跳转到下一个超链接



再次长按，会再次按
顺序选择对应的超链接

七、产品参数

发射器

发射频率	2.4G
遥控距离	100米
激光距离	200米
激光波长	红光650nm
激光功率	<5mw
电 池	锂电池
工作电流	<30mA

接收器

操作系统	Windows10/8/7/XP、Mac OS、Android、Linux
兼容接口	USB1.1、USB2.0、USB3.0
工作电压	USB线供电 (4.5v-5.5v)

本产品有物理激光,请勿将光束对着人/动物的眼睛

若有其他问题,可电联官方售后客服

售后电话:400-663-8886

深圳市欧丽美科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城

工业区A1栋407北边